


**ゼノアチェーンソー**

**取扱説明書**

**G3500P**  
**G3500EZ**



**G3500EZ**

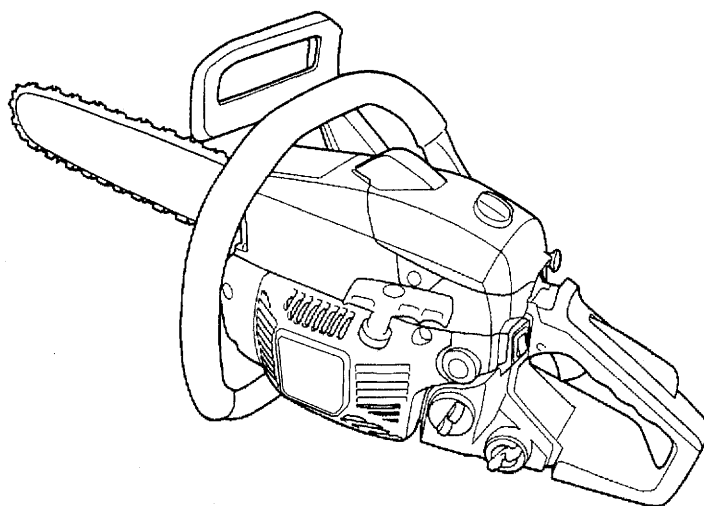


**⚠ 注意**

- 製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。

**コマツゼノア**

## 操作装置のシンボルマーク

運転操作および保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されています。  
これらの表示に従って **誤操作のないよう** ご注意ください。
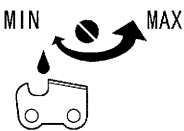
| マーク表示部位                | 図 柄                                                                                 | 意 味                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 本体左側面後部<br>(燃料キャップ近傍)  |    | 燃料の給油口および使用燃料の種別が「混合ガソリン」であることを示します。                                             |
| 本体左側面前部<br>(オイルキャップ近傍) |    | チェンオイルの給油口を示します。                                                                 |
| 後ハンドル左側面前部<br>(スイッチ近傍) |    | スイッチを矢印の向きに操作するとエンジンが停止することを示します。                                                |
| スイッチ左側                 | I                                                                                   | スイッチの運転位置を示します。                                                                  |
|                        | O                                                                                   | スイッチの停止位置を示します。                                                                  |
| エアクリーナカバー<br>上面後部      |   | エンジン始動時に後ハンドル右側のノブを矢印の向きに引くと、<br>・1段目一暖時始動モード<br>・2段目一冷時始動モード<br>にセットされることを示します。 |
| 本体下面中央部                |  | 溝のあるロッドを矢印が大きくなる方に回すとチェンオイルの吐出量が増え、小さくなるほうに回すと吐出量が少なくなることを示します。                  |
| 本体左側面上部                | H                                                                                   | 表示の下の穴の奥のスクリュが高速ニードルであることを示します。                                                  |
|                        | L                                                                                   | 表示の下の穴の奥のスクリュが低速ニードルであることを示します。                                                  |
|                        | T                                                                                   | 表示の左上のツマミがアイドル調整スクリュであることを示します。                                                  |
| 本体右側面<br>(前ハンドル裏)      |  | このマークが見える時はキャブレタ氷結防止機構が「通常運転モード」になっていることを示します。                                   |
|                        |  | このマークが見える時はキャブレタ氷結防止機構が「氷結防止モード」になっていることを示します。                                   |

# はじめに

このたびはゼノア製品をお買い上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は、製品の正しい取扱い方法、簡単な点検および手入れについて説明しています。

ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買い上げの製品が優れた性能を発揮し、かつ快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。

また、お読みになった後必ず大切に保存し、分からないことがあった時には取り出してお読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買い上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 安全 第 一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた  の表示がある警告ラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお、警告ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、必ず所定の位置に貼ってください。

### ■ 注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について次のように表示しています。

|                                                                                         |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  危 険 | : 注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことになるものを示します。  |
|  警 告 | : 注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。 |
|  注 意 | : 注意事項を守らないと、けがを負う恐れがあるものを示します。       |
| 重 要                                                                                     | : 注意事項を守らないと機械の損傷や故障の恐れがあるものを示します。    |
| 補 足                                                                                     | : その他、使用上役立つ補足説明を示します。                |



## 目次

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| <b>▲ 正しくお使いいただくために</b> .....                         | 1  |
| 警告ラベルとその取扱い .....                                    | 6  |
| サービスと保証について .....                                    | 7  |
| 製品主要諸元 .....                                         | 8  |
| 各部の名称 .....                                          | 10 |
| 標準付属品 .....                                          | 10 |
| ガイドバーとソーチェンの取付け (G3500P・G3500P1・G3500EZ・G3500EZ1) .. | 11 |
| ソーチェンの取付け・自動張り要領 (G3500EZ3・G3500EZ4) .....           | 13 |
| 燃料 .....                                             | 15 |
| チェーンオイル .....                                        | 16 |
| 給油 .....                                             | 17 |
| エンジンのかけかた .....                                      | 18 |
| フルオートデコンプについて (G3500P・G3500P1) .....                 | 20 |
| オイル吐出量の調整 .....                                      | 21 |
| エンジンのとめかた .....                                      | 21 |
| 各種装備について                                             |    |
| チェンブレーキ .....                                        | 22 |
| キャブレタ氷結防止機構 .....                                    | 23 |
| 伐木と造材作業                                              |    |
| 一般的注意事項 .....                                        | 24 |
| 伐木 .....                                             | 25 |
| 枝払いと丸太切り .....                                       | 25 |
| 高所作業時での安全 .....                                      | 26 |
| 点検整備                                                 |    |
| ソーチェンの目立て .....                                      | 28 |
| チェーンオイル給油部 .....                                     | 30 |
| エアクリーナ .....                                         | 30 |
| スパークプラグ .....                                        | 31 |
| 燃料フィルタ .....                                         | 32 |
| ソーチェン駆動スプロケット .....                                  | 33 |
| 冷却用空気通路 .....                                        | 33 |
| エンジンの調整 .....                                        | 34 |
| 長期保管時の手入れ .....                                      | 36 |
| 故障のときは .....                                         | 37 |





## 正しくお使いいただくために

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよく読み理解した上で正しく取扱ってください。快適に作業をするため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが、これ以外にも本文の中で「 警告サイン」として説明のつど取り上げております。

### ■ 製品をお使いになる前に

- ご使用前にこの取扱説明書と別冊のパンフレットをお読みになり、製品の機能と取扱い上の注意事項をよくご理解ください。
- 本製品は木材の切断を用途として設計されています。不測の事故を招く恐れがありますので、本来の用途以外の目的（特に石やコンクリート、金属などの切断）には使用しないでください。
- 本製品は高速回転する刃物を装備しているため、操作を誤ると非常に危険です。疲労などで体調が悪い場合や、カゼ薬服用時、飲酒後など、正常な判断と的確な操作が出来ない恐れがある場合は、本製品を使用しないでください。また、本書の内容が理解できない人や子供には絶対に使わせないでください。
- エンジンの排気ガスには人体に有害な一酸化炭素が含まれています。屋内やビニールハウス、トンネル内など、通気の悪い場所では本製品を使用しないでください。
- 次のような場合はお使いにならないでください。
  - ① 足元が滑りやすいなど、安定した操作姿勢の保持が困難な場合
  - ② 霧や夜間など、作業現場周辺の安全確認が困難な場合
  - ③ 悪天候時（降雨、降雪、強風、雷など）
  - ④ 落石や雪崩の恐れがある場所
- チェンソーを初めて使う方や伐木造材経験のない方は、実作業に入る前に専門家（森林組合など）による指導を受けるようお勧めします。
- 疲労が重なると注意力が低下し、事故の原因となります。作業計画にはゆとりを持たせ、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。
- この取扱説明書は必ず保管して、分らないことがあった場合など必要に応じてご参照ください。
- 本製品を譲渡または貸与する際は、この取扱説明書を必ず添付してください。



## 正しくお使いいただくために

### ■ 使用時の服装・装備

平地ではツバのある帽子、山や傾斜地ではヘルメットをかぶる。

保護めがねをつける。

呼笛は、たらずにポケットに入れる。  
(合図に使う)

耳せんを必ずつける。


アゴヒモのむすびは、たらずしないようにする。

腕カバー

手袋は、やわらかいものでいつも乾いていること。

裾じまりのよいもの。

はきものはすべり止めのあるものにし、靴下はいつも乾いていること。

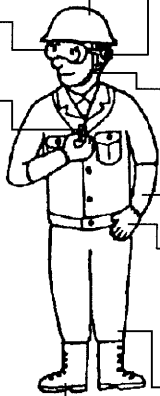

- 本製品をお使いになる際は、屋外作業にふさわしい服装を整え、次の用品を着用してください。

- ① ヘルメット(保安規格適合品)
- ② 保護めがねまたは顔面防護ネット
- ③ 滑りにくく丈夫な手袋
- ④ 滑りにくく丈夫な靴
- ⑤ 耳せんまたはイヤプロテクタ

また、次の用品を携行してください。

- ① 製品付属工具および目立てヤスリ
- ② 適切な容器に入れた燃料  
およびチェンオイル
- ③ クサビ、ロープ
- ④ 呼笛(共同作業時や非常時の合図用)
- ⑤ なた、手のこ(障害物除去用)

- 裾じまりの悪い衣服や裸足、サンダル、草履などでの作業はしないでください。

### ■ 燃料に関する注意事項

- 本製品のエンジンは、引火しやすいガソリンを含む「混合ガソリン」を燃料としています。



焼却炉、バーナー、たき火、かまど、電気スパーク、溶接火花など、引火の恐れがある場所では、燃料の補給をしたり燃料容器を保管したりしないでください。

- くわえタバコでの作業や燃料補給は危険です。絶対にしないでください。



- 使用中に給油する場合は、必ずエンジンを停止し、周囲に火気がないことを確かめてから燃料を補給してください。

- 給油後は、燃料容器を密閉してから、3m以上離れた場所でエンジンを始動してください。

- 給油時に燃料がこぼれた場合は、エンジンをかける前に、機体に付着した燃料を完全にふき取ってください。

- 給油後、燃料タンクキャップを確実に締め付け、燃料もれがないことを確かめてください。



## 正しくお使いいただくために

### ■ 使用前の注意事項

- 作業を始める前に現場の状況（地形、切断対象物の太さ、安定度、障害物との距離、周囲の危険度など）をよく確かめ、移動可能な障害物は除去してください。
- 伐木時は、対象木の高さの2.5倍以内を危険区域とし、この中に人が立ち入らないよう注意し、必要に応じて標識ロープで囲む、立て札を立てる等の警告表示をしてください。  
また、数人で共同作業を行う場合は、作業前に各人の役割分担や注意事項、合図方法などを確認し合ってください。
- 作業を開始する前に機体各部を点検し、異常がないことを確かめてください。  
特に、次のような異常は放置すると危険ですので、使用を中止し速やかに整備してください。
  - ① ソーチェンのゆるみ、異常磨耗
  - ② カッタ切れ味不良
  - ③ ガイドバーの異常磨耗、曲がり、先端スプロケットの回転不良  
（スプロケットノーズバー使用時）
  - ④ ガイドバー取付ナットのゆるみ
  - ⑤ ハンドルの変形、破損
  - ⑥ ハンドル取付部のゆるみ、破損
  - ⑦ 防振ゴムのはがれ、亀裂
  - ⑧ マフラ、チェン駆動部回りの木屑堆積
  - ⑨ 燃料漏れ
- ソーチェンはよく目立てされたものを使用してください。
- チェンソーに装備されている各種保安装置に異常がないことを確かめてください。

### ■ エンジン始動時の注意事項

- エンジンの始動操作は単独で、周囲に人や障害物がないことを確かめてから行ってください。
- 本製品は遠心クラッチを装備しているため、チョークノブを「START」位置（1段目）にセットしてエンジンをかけると、始動と同時にソーチェンが回り始めます。  
始動時は機体を平坦な地面において、ソーチェンが地面や周囲の障害物に触れないように機体をしっかり押えながらスタータロープを引いてください。
- 片手でチェンソーをぶら下げ、スロットルレバーを引きながらスタータロープを引く「落としがけ」は、危険ですから絶対にしないでください。
- エンジン始動後、スロットルレバーから指を離れた状態でソーチェンが回らないことを確かめてください。  
ソーチェンが回り続ける場合はエンジンを停止し、スロットルレバーの引っかかりがないことを確かめてからアイドル調整スクリューを再調整してください。  
（本文31ページ参照）




## 正しくお使いいただくために

### ■ キックバックに関する注意事項

- キックバックとは、ソーチェンが高速回転中にガイドバーの先端部が付近のものに触れた際に、反作用で機体が逆方向にはね返される現象をいいます。操作を誤るとキックバックにより重大な傷害事故を招く危険がありますので、以下事項を守って正しく操作してください。

- ① 正しく目立てされたソーチェンを使うこと。
- ② 作業前に切断対象物付近の障害物の位置を確かめ、移動できるものは除去しておくこと。  
移動が困難な場合は、ソーチェンが触れないような方向から切断すること。
- ③ チェンソーの操作に習熟するまでは、ガイドバーの先端部を使う作業（突っ込み切り、背切り、カービングなど）はしないこと。また、先端部で切る場合は、常にキックバックの危険を念頭に置いて作業すること。
- ④ 切断中は両手で前後のハンドルを正しく握って操作すること。
- ⑤ 切断作業は常にゆとりのある姿勢で行うこと。足より下にある物や、胸より上にある物は切らないこと。
- ⑥ 切断中はガイドバーの真上や真下に身体が来ないようにすること。
- ⑦ 切断を中断したり、終了する場合は直ちにスロットルレバーから指を離すこと。

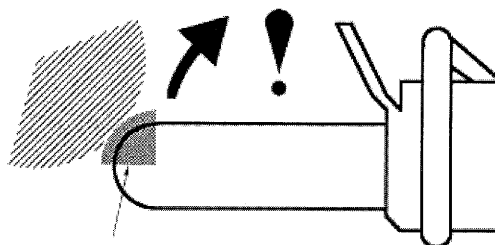

特にキックバックが起きやすい範囲

### ■ 作業時の注意事項

- 木を倒す場合は前もって退避経路を確保してください。
- 木が倒れ始めたらエンジンを停止し、周囲に警戒の合図をしながら安全な場所に退避してください。
- ソーチェンや機体の点検、清掃、燃料補給などが必要な場合は、必ずエンジンを停止しソーチェンの回転が完全に停止してから行なってください。
- 傾斜地に置かれた材を切断する場合は、必ず山側に立って作業してください。
- 曲げられている枝や懸かり木、裂けている木などを不用意に切断すると、突然ハネ返るなど材の異常な動きにより傷害を受ける危険があります。材の変化が予測困難な場合は無理に作業せず、経験と知識が豊富な熟練者に依頼してください。




## 正しくお使いいただくために

- エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。電気ショックを受ける恐れがあります。



- エンジン運転中および停止直後は素手でマフラなどの金属部に触れないでください。高温によるヤケドの恐れがあります。

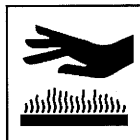

- 作業を中断して移動する時は、エンジンを停止し、ソーチェンにカバーをはめ、ガイドバーを後向きにして持ち運んでください。


### ■整備上の注意事項

- 製品の機能を維持するため使用前後および定期的に本書記載の点検整備を実施してください。本書に記載されていない整備や部品交換が必要な場合は、お買い上げ店または最寄りのゼノア製品取扱店にご相談ください。

- 製品本体やガイドバー、ソーチェンなどの改造等はしないでください。使用中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。

- ソーチェンの目立てや機体の点検整備は、エンジン停止状態で行ってください。

- エンジン停止直後は、素手でマフラやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。

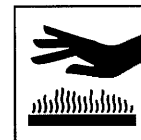

- ソーチェンの着脱や研ぎ直しをする時は、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。

- 交換部品や補充用油脂類は、ゼノア純正品または指定品を使用してください。



正しくお使いいただくために

## ■ 警告ラベルとその取扱い

例：1/4 ピッチ仕様（品番 Z2852-31513）

取扱説明書  
を読むこと


ヘルメット・  
保護メガネ・  
耳栓着用のこと



キックバックに注意！

片手持ち作業禁止

【貼付位置】

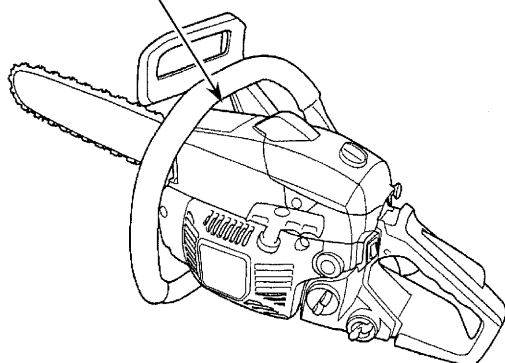

【ラベル品番】

| 本体型式                            | スプロケット仕様   | 警告ラベル品番     |
|---------------------------------|------------|-------------|
| G3500P<br>G3500EZ<br>G3500EZ3   | 25AP(1/4P) | Z2852-31513 |
| G3500P1<br>G3500EZ1<br>G3500EZ4 | 91VG(3/8P) | Z2862-31513 |

【ラベルのメンテナンス】

- (1) 警告ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。
- (2) 警告ラベルが汚損したりはがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、新しいラベルに取り替えてください。
- (3) 新しいラベルを貼る場合は汚れを完全にふき取り、乾いた面にして元の位置に貼ってください。


## サービスと保証について

### ご相談窓口

本製品に関するお問い合わせや消耗品のお求め、サービスのご用命は、お買い上げいただいた販売店で承ります。

お問い合わせの際は型式名と製造番号（下図参照）をご連絡ください。

製品およびサービスに関してお気付きの点やご意見等ありましたらお気軽にお近くの弊社営業窓口（裏表紙記載）にお寄せください。

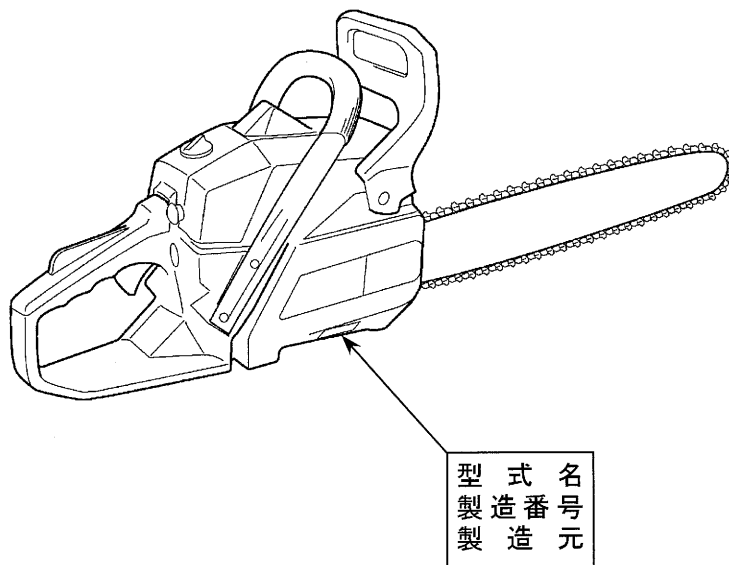

### 警告

機械の改造は危険ですので、改造しないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、メーカー保証の対象外になるのでご注意ください。

## 製品主要諸元

| 名称・型式             |               | ゼノアチェンソー                                   |         |                       |          |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------|----------|
|                   |               | G3500P                                     | G3500EZ | G3500P1               | G3500EZ1 |
| 本 体 質 量 kg        |               | 4.0                                        | 4.1     | 4.0                   | 4.1      |
| 外 径 寸 法 mm        |               | 全長 370 × 全幅 230 × 全高 270                   |         |                       |          |
| 燃 料タンク容量 L        |               | 0.32                                       |         |                       |          |
| オイルタンク容量 L        |               | 0.20                                       |         |                       |          |
| チェンオイル            |               | 純正オイル または エンジンオイル SAE# 10W-30              |         |                       |          |
| 給 油 方 式           |               | クラッチ連動オイルポンプ式(吐出量可変)                       |         |                       |          |
| 動 力 伝 達 方 式       |               | 自動遠心クラッチ                                   |         |                       |          |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン  | 形 式           | 単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン                         |         |                       |          |
|                   | 排 気 量 cm³     | 35.3                                       |         |                       |          |
|                   | 使 用 燃 料       | 潤滑油混合ガソリン〔混合比40:1(ゼノア純正オイル)または25:1(市販オイル)〕 |         |                       |          |
|                   | 使 用 潤 滑 油     | 2サイクルエンジン専用オイル                             |         |                       |          |
|                   | キャブレタ         | ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付)                   |         |                       |          |
|                   | 点 火 方 式       | 自動進角機能付電子制御式(CDI)                          |         |                       |          |
|                   | スパークプラグ       | チャンピオン CJ-7Y                               |         |                       |          |
| 始 動 時<br>減 圧 機 構  | 全自動式減圧弁       | —                                          | 全自動式減圧弁 | —                     |          |
| 動 力<br>伝 達<br>方 式 | クラッチ形式        | 自動遠心式クラッチ                                  |         |                       |          |
|                   | 駆 動<br>スプロケット | 星型・ピッチ 1/4"・歯数 8                           |         | 星型・ピッチ 3/8"・歯数 6      |          |
| 適 用<br>ガイド<br>バー  | タ イ プ         | 軽量スプロケットノーズ (ゲージ 0.050")                   |         |                       |          |
|                   | 長 さ cm        | 35(14") / 40(16")                          |         |                       |          |
| 適 用<br>チェン        | 型 式           | オレゴン 25AP                                  |         | オレゴン 91VG             |          |
|                   | コ マ 数         | 35cm バー:76、40cm バー:84                      |         | 35cm バー:52、40cm バー:57 |          |
| チェン張り方式           |               | 横引き                                        |         |                       |          |
| 防 振 機 構           |               | ハンドル4点支持                                   |         |                       |          |
| チェンブレーキ           |               | 手動式                                        |         |                       |          |
| 安 全 装 備           |               | スロットルセーフティロック、左手ガード、右手ガード、チェンキャッチャ         |         |                       |          |


※改良などにより商品の細部仕様が本書記載内容と異なることがあります。予めご了承ください。

## 製品主要諸元


| 名称・型式    |          | ゼノアチェーンソー                                  |                       |
|----------|----------|--------------------------------------------|-----------------------|
|          |          | G3500EZ3 ハリチェーン                            | G3500EZ4 ハリチェーン       |
| 本体質量     | kg       | 4.2                                        | 4.2                   |
| 外径寸法     | mm       | 全長 370 × 全幅 230 × 全高 270                   |                       |
| 燃料タンク容量  | L        | 0.32                                       |                       |
| オイルタンク容量 | L        | 0.20                                       |                       |
| チェーンオイル  |          | 純正オイル または エンジンオイル SAE# 10W-30              |                       |
| 給油方式     |          | クラッチ連動オイルポンプ式(吐出量可変)                       |                       |
| 動力伝達方式   |          | 自動遠心クラッチ                                   |                       |
| エンジン     | 形式       | 単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン                         |                       |
|          | 排気量      | cm <sup>3</sup> 35.3                       |                       |
|          | 使用燃料     | 潤滑油混合ガソリン〔混合比40:1(ゼノア純正オイル)または25:1(市販オイル)〕 |                       |
|          | 使用潤滑油    | 2サイクルエンジン専用オイル                             |                       |
|          | キャブレタ    | ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付)                   |                       |
|          | 点火方式     | 自動進角機能付電子制御式(CDI)                          |                       |
|          | スパークプラグ  | チャンピオン CJ-7Y                               |                       |
| 始動機構     | 始動       | —                                          | —                     |
|          | 減圧機      | —                                          | —                     |
| 動力伝達方式   | クラッチ形式   | 自動遠心式クラッチ                                  |                       |
|          | 駆動スプロケット | 星型・ピッチ 1/4"・歯数 8                           | 星型・ピッチ 3/8"・歯数 6      |
| 適用ガイドバー  | タイプ      | 軽量スプロケットノーズ (ゲージ 0.050")                   |                       |
|          | 長さ       | cm 35(14") / 40(16")                       |                       |
| 適用チェーン   | 型式       | オレゴン 25AP                                  | オレゴン 91VG             |
|          | コマ数      | 35cm バー:76、40cm バー:84                      | 35cm バー:52、40cm バー:57 |
| チェーン張り方式 |          | 自動(ハリチェーン)                                 |                       |
| 防振機構     |          | ハンドル4点支持                                   |                       |
| チェーンブレーキ |          | 手動式                                        |                       |
| 安全装備     |          | スロットルセーフティロック、左手ガード、右手ガード、チェンキャッチャ         |                       |

※改良などにより商品の細部仕様が本書記載内容と異なることがあります。予めご了承ください。

## 各部の名称

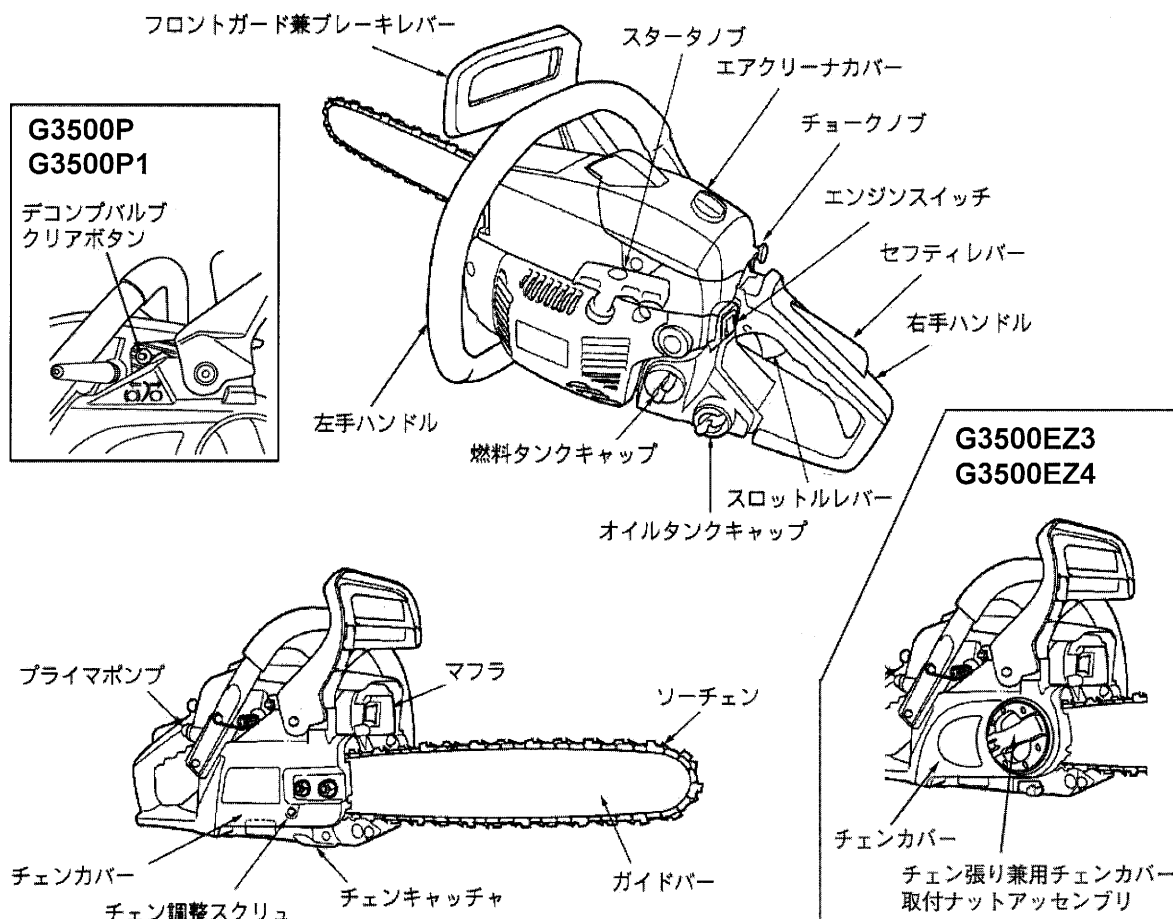

## 標準付属品

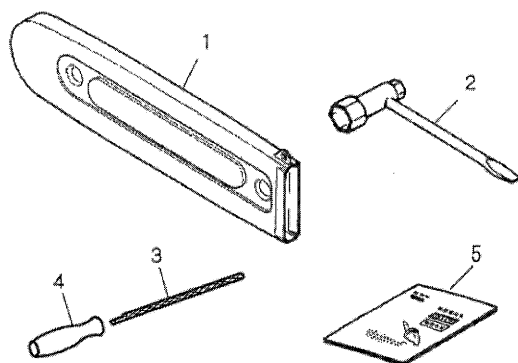

| 図番号 | 品名             | 部品番号         | 個数 |
|-----|----------------|--------------|----|
| 1   | プロテクタ          | 35cm 用       | 1個 |
|     |                | 40cm 用       |    |
| 2   | プラグレンチ         | Z3320-91140  | 1個 |
| 3   | ファイルラウンド(丸ヤスリ) | Z3381-91510  | 1個 |
| 4   | グリップ(丸ヤスリの柄)   | Z3381-91530  | 1個 |
| 5   | 取扱説明書          | 848-C4A-93A0 | 1冊 |

## G3500P・G3500P1・G3500EZ・G3500EZ1(横引き)


### ガイドバーとソーチェンの取付け



#### 注意

- 出荷状態ではチェンブレーキがかかっておりますので、解除してから本項の作業を行ってください。(図参照)解除しないとチェンカバーが外れません。
- ソーチェンの刃は鋭いため不用意に触れるとけがをします恐れがあります。取り付け時は丈夫な手袋を着用し、慎重に作業してください。


図1

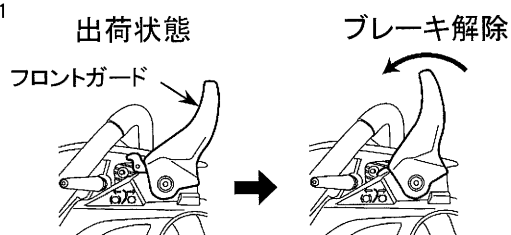


#### 重要

ソーチェンの張りは常に適正な状態を保ってください。特に、新しいソーチェンは使用開始直後の伸びが大きいので、頻繁に再調整してください。  
張りがゆるいと使用中にソーチェンが外れやすくなります。逆に、強く張りすぎるとガイドバーやソーチェン、クラッチなどの早期磨耗の原因となります。


図2

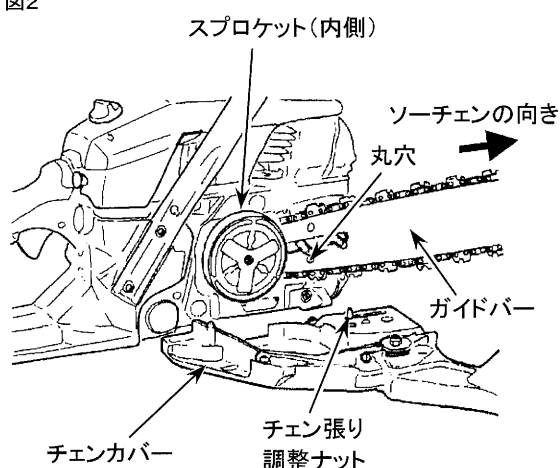

1. 本体のガイドバー取付ナットを外してチェンカバーを取り外してください。チェンカバーと本体の間の緩衝材(ボール紙)は不要となりますので捨ててください。
2. ガイドバーを本体にセットした後、ソーチェンを正しい向きにスプロケットにかけてから、ガイドバーの溝にはめてください。
3. チェンカバー内側のチェーン張り調整ナットの位置をガイドバーの丸穴に合わせてからチェンカバーを本体に取り付け、チェーン張り調整ナットをガイドバーの丸穴に入れてガイドバー取付ナットを仮締めしてください。

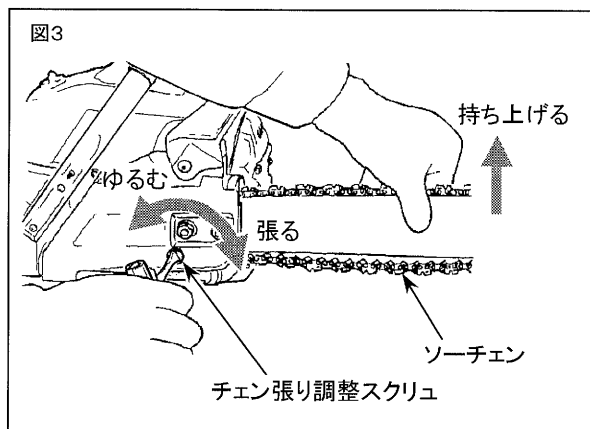

4. ガイドバー先端部を持ち上げながら、チェーン張り調整スクリューを時計回りに回してソーチェンを張ってください。

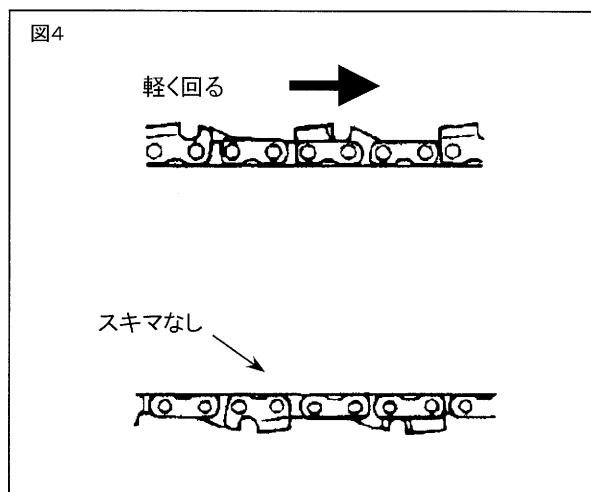

ソーチェンの張りは、ガイドバー先端部を持ち上げた状態で、以下を目安にしてください。

〔スプロケットノーズバーの場合〕

ガイドバーの下側で、タイストラップがガイドバーに軽く触れる程度

5. 調整が終わったら、ガイドバー先端部を持ち上げながら付属のプラグレンチでガイドバー取付ナットを確実に締め付けてください。

【締め付けトルク】

11. 8～14. 7N・m {120～150kgf-cm}

6. ソーチェンが手で軽く動き、ガイドバーとの間に目立ったスキマがないか点検し、張りが不適当な場合はナットをゆるめて再調整してください。

## G3500EZ3・G3500EZ4(ハリチェーン)


### ソーチェーンの取付け・自動張り要領



#### 注意

- 出荷状態ではチェンブレーキがかかっておりますので、解除してから本項の作業を行ってください。(図参照)解除しないとチェンカバーが外れません。
- ソーチェーンの刃は鋭いため不用意に触れるとけがをする恐れがあります。取り付け時は丈夫な手袋を着用し、慎重に作業してください。


図5

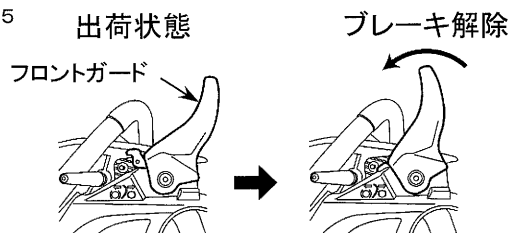

#### 重要


- ソーチェーンの張りは常に適正な状態を保ってください。特に、新しいソーチェーンは使用開始直後の伸びが大きいので、頻繁に再調整してください。張りがゆるいと使用中にソーチェーンが外れやすくなります。逆に、強く張りすぎるとガイドバーやソーチェーン、クラッチなどの早期磨耗の原因となります。
- ガイドバーとソーチェーンの取付け、ソーチェーンの自動張りを行うときは必ずエンジン停止状態で行ってください。
- 本製品で利用できるガイドバーは純正のスプロケットノーズバーのみです。ハードノーズバーは絶対に使用しないでください。

図6

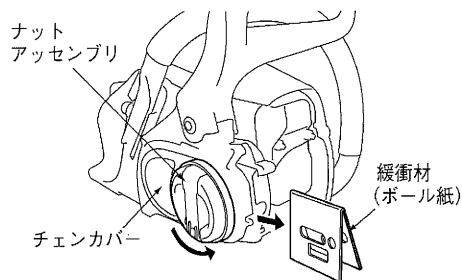


1. チェンカバーのナットアセンブリを図の矢印の方向に回してゆるめチェンカバーを本体から取外してください。新品時は、チェンカバーと本体の間の緩衝材(ボール紙)を取除いてください。(不要ですので捨ててください)

図7

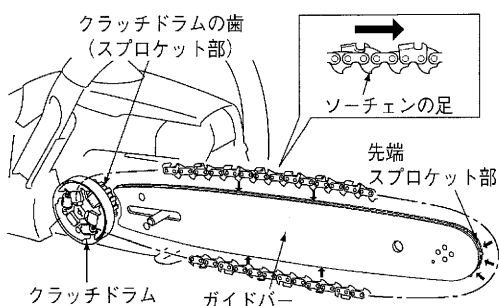


2. 本体を正立状態に置き、ガイドバーを本体にセットした後、ソーチェーンを正しい向きにクラッチドラムの歯(スプロケット部)に噛み合うように確実に取付けてください。その後、ガイドバーの溝及び先端のスプロケット部にソーチェーンを確実に取付けてください。

※ ソーチェーンの脚がスプロケットの歯に乗り上げていたり、ガイドバーの溝に入っていなかったりするとソーチェーンの張りができません。

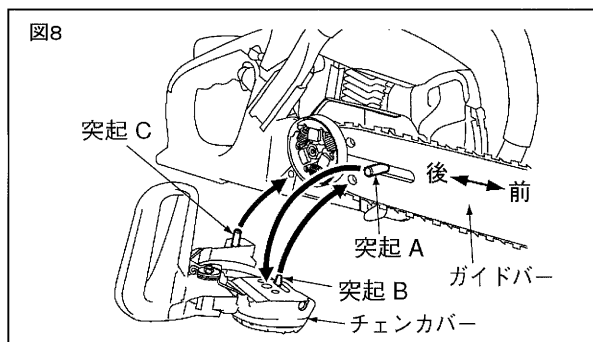

3. ガイドバーを前後させ突起A、B、Cを各穴位置に挿入できるよう位置を調整してください。  
(ソーチェンがガイドバー溝から外れない程度の位置に合わせるとスムーズに突起と穴が合致します)


各突起を穴の奥まで挿入するようチェンカバーをしっかりと取付けてください。

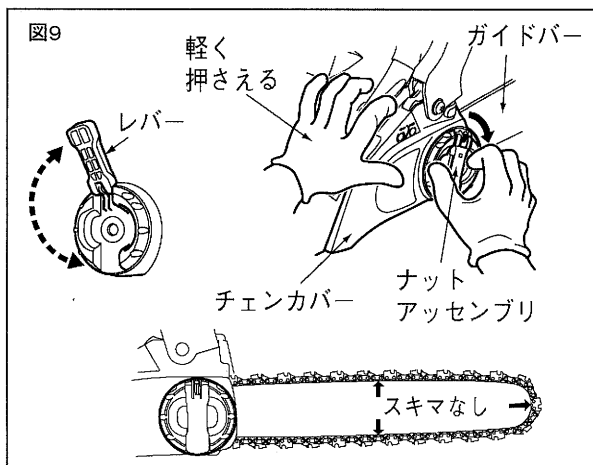

**重要** ※仮締め中「カチッ」と音が鳴ることがあります。自動ソーチェン張りの音ですので仮締めに中止しないでください。音が鳴ってもガイドバー、チェンカバーが固定された訳ではありません。

4. 本体を正立状態に置き、チェンカバーを軽く押さえ、ナットアセンブリを仮締めし、ガイドバー、チェンカバーを固定してください。(レバーを用いても可)

仮締め後、ソーチェン、ガイドバー溝に確実に取付いているか確認してください。取付いていない場合は、ソーチェンをガイドバー溝に確実ににはいるよう仮締めし直してください。

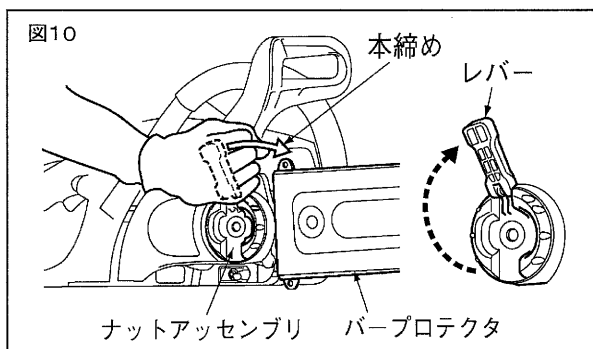


5. 仮締めでガイドバー固定後、安全のため、バープロテクタを装着してください。

レバーが引っかかる位置まで起こし、レバーを用いてナットアセンブリをしっかりと本締めしてください。

[目安締め付けトルク]

7.9~12.8N・m {80~130kgf-cm}

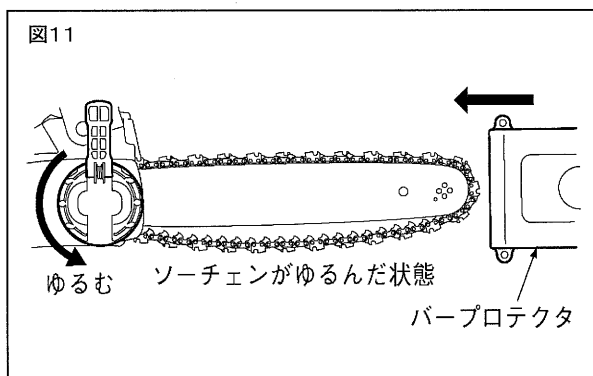

6. 使用中にソーチェンの張りがゆるんだ場合は安全の為バープロテクタ装着後、ナットアセンブリを4回転程弛めてください。

バープロテクタを外し、ソーチェンがガイドバー溝に確実に取付いているか確認してください。取付いていない場合はソーチェンをガイドバー溝に取付けてください。

ナットアセンブリを仮締めしてください。途中、自動でソーチェンが張り直されます。ガイドバー固定後、バープロテクタを再度装着し、しっかりと本締めし直してください。

※新品のソーチェンは、使用直後の伸びが大きいため、頻繁にソーチェンの張り直しを行ってください。

## 燃 料




### 危 険

- 燃料は非常に引火しやすいため取扱いを誤ると火災事故の原因となります。また、気化した燃料は爆発して死傷事故を起こす恐れがあります。
- 燃料の混合時は必ず火気を遠ざけ、タバコは吸わないでください。
- 混合作業は屋外で行ってください。
- チェンソーや燃料容器を、たき火やバーナーなどの火気の近くに放置しないでください。

### 重 要

- オイルが混合されていないガソリン（生ガソリン）を使うとエンジンが焼き付きます。給油時は燃料が正しいか確かめてください。
- 燃料は紫外線や高温に長時間さらされると変質劣化し、始動不良や出力不足などの原因になります。混合した燃料は、30日以内を目安に使い切るようにしてください。また、余った燃料は密閉容器に入れ、冷暗所に保管してください。
- 水が混入した燃料を使うと、キャブレタやエンジンの内部が腐食します。チェンソーや燃料容器に水がかからないようにしてください。
- 4サイクルエンジン用オイルや水冷2サイクルエンジン用オイルは使わないでください。スパークプラグ汚損やピストンリング固着、マフラ詰まりなどを起こしやすくなります。

図12

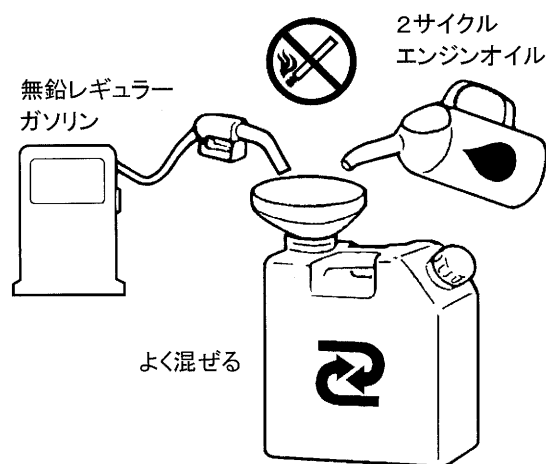

燃料は、最寄りのガソリンスタンドで「空冷2サイクルエンジン用混合ガソリン」をお求めになるか、自動車用無鉛ガソリンと空冷2サイクルエンジン用オイルを下記割合で混合容器に入れ、容器を振ってよく混ぜ合わせたものを使用してください。

### 〔混合比〕

- ゼノア純正2サイクルオイル(FC級)使用時  
 ..... 40:1  
 (ガソリン 4L に対しオイル100mL)
- 市販2サイクルオイル(FB級)使用時  
 ..... 25:1  
 (ガソリン 4L に対しオイル160mL)

## チェーンオイル

### 重 要

- 燃料補給時には必ずチェーンオイルも補給してください。オイル切れのまま長時間運転するとチェーンやガイドバーの損耗が早まります。
- 廃油や再生油などは、故障の原因となりますので絶対に使用しないでください。

ソーチェーンとガイドバーの潤滑用オイルにはゼノア純正チェーンオイルまたは自動車用エンジンオイルを使用してください。

### 〔推奨粘度〕

- 通年: SAE # 10W-30
- 夏季: SAE # 30または # 40
- 冬季: SAE # 20

## 給 油




### 危 険

- 燃料タンクへの給油は屋外の平坦な場所で行ってください。  
給油時は火気を遠ざけタバコは消してください。
- 作業の途中で給油する場合は、必ずエンジンを停止し、冷えてから行ってください。
- 燃料キャップは確実に締め付けてください。
- 給油時にこぼれた燃料はエンジンを始動する前に布でよくふき取ってください。

### 重 要

- 給油時は、燃料タンクとチェンオイルタンクを取り間違えないでください。
- 給油終了後は、タンク内部に少し空間を残してください。入れ過ぎると、タンクの通気バルブから油がもれる恐れがあります。
- 燃料補給時には必ずチェンオイルも補給してください。オイル切れのまま長時間運転するとソーチェンやガイドバーの損耗が早まります。

図13

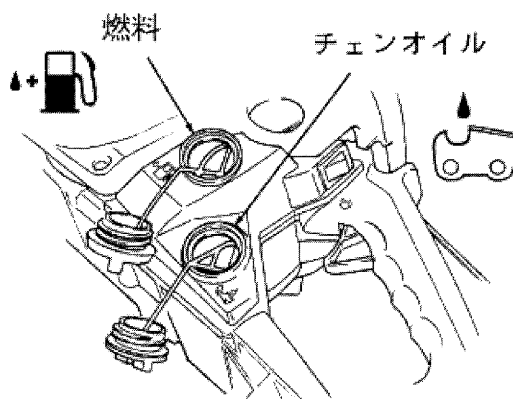

1. 給油する機械を屋外の平坦な場所に置き、安定させてください。
2. 燃料タンクのキャップを少しゆるめ、燃料タンク内と外部の気圧差を取り除いてください。
3. 燃料タンクのキャップを取り外し、少しずつ給油してください。
4. 給油が終わったらタンクキャップを確実に締め付けて、燃料漏れのしないことを確認してください。
5. オイルタンクのキャップを取り外してチェンオイルを補給し、タンクキャップを確実に締め付けてください。

### — ゼノア純正 ビッグバンガソリン —

ゼノア純正混合ガソリン「ビッグバンガソリン」は、運転休止期間の長いエンジン機器用に開発された2サイクルエンジン専用の混合燃料です。

- ◎変質しにくい特殊ガソリンの採用でキャブ詰まり追放
- ◎エンジン内部を摩耗や汚れから守り、排気をきれいにする各種添加剤配合
- ◎混合の手間不要
- ◎給油・持ち運び・保管に便利な金属容器入り

などのすぐれた特長を持っており、運転休止の直前にお使いになるだけで運転再開時のエンジントラブル予防効果を発揮します。詳しくはお買い上げ店にお問い合わせ下さい。

## エンジンのかけかた



### 危険

- 各部品、部位が欠落・破損した状態での機械の運転は大変危険です。  
ガイドバー・ソーチェンを含めた全部品は確実に組みつけられた状態で、各部に異常が無いことを確認した上で運転してください。
- 燃料を補給後エンジンを始動する場合は、機械を給油した場所から3m以上離れた場所に移してから始動してください。  
給油した場所で始動すると引火による火災の恐れがあります。
- 室内や換気の悪い場所ではエンジンを始動しないでください。  
人体に有害な一酸化炭素中毒の恐れがあります。




### 注意

- 始動前に機体各部を点検し、ガイドバー取付部のゆるみや燃料漏れなどの異常がないことを確かめてください。
- 始動時は機体を地面に置いて確実に保持してください。  
ソーチェンが地面や周囲の障害物に触れる危険がありますので、機体を片手で持ち上げたまま始動しないでください。
- スロットルレバーを始動位置にセットしてエンジンをかけると、始動と同時にソーチェンが回り始めます。始動時はソーチェンが地面に触れないようにし、周囲の障害物を遠ざけてください。
- エンジン始動後、スロットルレバーを完全に戻したときにソーチェンが停止することを確認してください。ソーチェンが動き続ける場合は使用を中止して、正常になるように調整または整備してください。
- 事故防止のため、使用中はスロットルレバーを固定しないでください。
- チェンソーは常に両手でハンドル部を握って操作してください。  
このとき左手は親指を下にして前ハンドルを握るようにしてください。
- 火傷の恐れがありますので運転中および停止直後はエンジン本体やマフラの金属部に触れないでください。
- 感電によるショックを受けることがありますので運転中はスパークプラグやプラグコードに手を触れないでください。

### 重要


- 初爆音を聞き逃して、チョークノブを引いたまま始動操作を繰り返すと、燃料を吸い込み過ぎてエンジンがかかりにくくなることがあります。  
スタータを繰り返し引いてもエンジンがかからない場合は、チョークノブを1段引き出した位置まで戻してからエンジンがかかるまでスタータを引くか、スパークプラグを取り外して電極を乾かしてから元通り取り付け、チョークノブを1段目の位置にして始動操作をやり直してください。
- スタータ故障の原因となりますので、ロープを一気に最後まで引き出したり、スタータノブから手を離して戻したりしないでください。
- 無負荷連続高速運転はエンジンに無理をかけますので、鋸断時以外はスロットルレバーから指を離してください。特に、ならし運転期間中はエンジンに負担がかかりますので、不必要にエンジンの空吹かしをしないでください。

図14

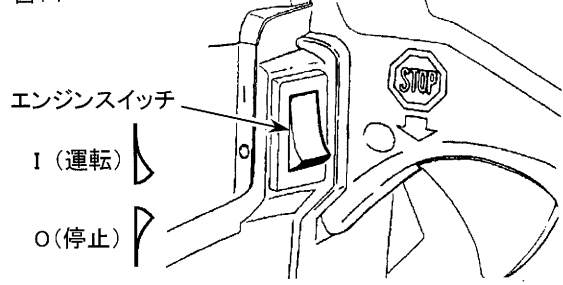

1. 後ハンドル左横のエンジンスイッチの上部を押して「運転」位置にセットしてください。


図15

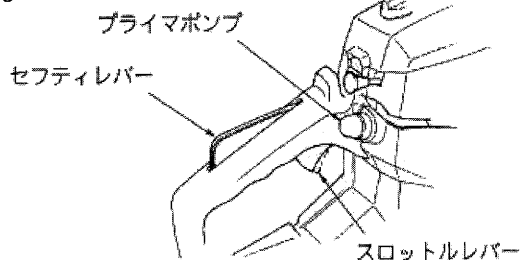

2. プライマポンプを、内部に燃料が現われるまで指で押して離す操作を繰り返してください。

**補足** タンクに燃料が残っている状態で、エンジン停止後に再始動する場合は、ポンプ操作は必要ありません。

図16

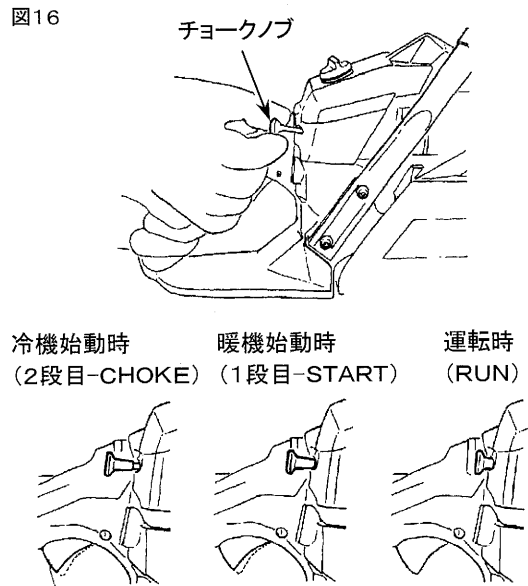


3. チョークノブを2段引き出した位置(CHOKE)にセットしてください。チョークが閉じ、スロットルレバーが始動位置にセットされます。

**補足** エンジン停止直後に再始動する場合はチョークノブを1段引いた位置(START)にしてスタータロープを引いてください。

4. 機体を安定した地面に置き、鋸断部の周囲に障害物がないことを確かめてから、左手で前ハンドルを握り、右足をフレーム部にかけてながら右手でスタータノブを引いてください。

**重要** スタータ故障の原因となりますので、ロープを最後まで引き出したり、ノブから手を離して戻したりしないでください。

図17

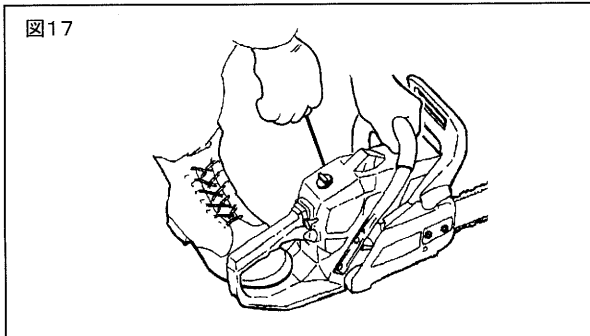


5. エンジンの初爆音がしたらスロットルレバーを軽く引いてチョークノブを1段目の位置(START)まで戻してから、再度スタータロープを引いてください。
6. 2～3分間低速で暖機運転してから作業を始めてください。スロットルレバーのロックは、スロットルレバーを引くと自動的に解除されます。

## G3500P・G3500P1

### フルオートデコンプについて

図18

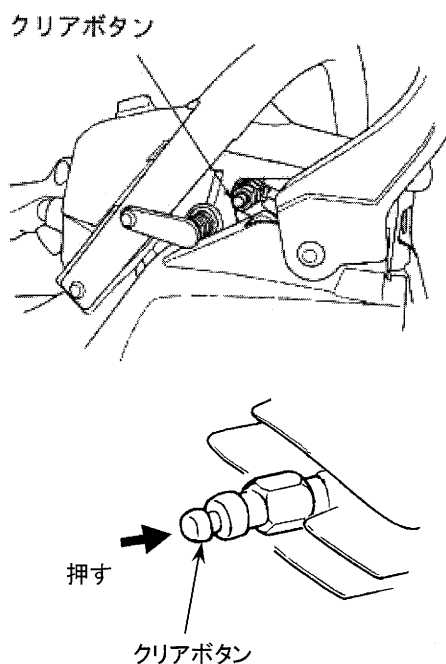

G3500P及びG3500P1には、始動時のリコイルロープの引き力を軽減するデコンプバルブ（減圧弁）が装備されています。

このデコンプバルブは、始動時には開いてエンジンの圧縮圧を下げ、エンジンに点火すると自動的に閉じるフルオート式ですので、通常時は、一般タイプと全く同じ要領で始動操作をしてください。

#### 〔クリアボタンについて〕

時間の経過と共に、エンジン内部の汚れによりバルブが固着してしまい始動時のリコイルロープの引き力が増大することがあります。

このような場合は、デコンプバルブ先端部の「クリアボタン」を指で1～2回押してからスタータロープを引いてください。バルブが所定の位置に戻り、本来の機能が回復します。


## オイル吐出量の調整



**危険**


チェンオイルの吐出量の確認は必ず、ガイドバー・ソーチェンを装着した状態で行ってください。  
ガイドバー・ソーチェンを取り付けないと回転体が露出し、大変危険です。

図19

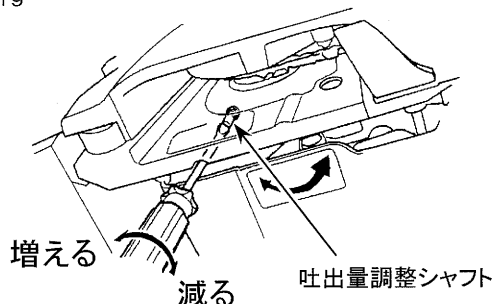

- チェンオイルの吐出量は中間状態で出荷されています。通常はこのままお使いください。
- 硬い木や樹脂（ヤニ）の多い木を切る場合、または冬季などオイルの粘度が高い場合は、吐出量を増やしてください。
- 吐出量を変える場合はエンジンを停止してから、付属のキャブレタ調整用ドライバで機体の底面にある調整シャフトを回してください。

図20

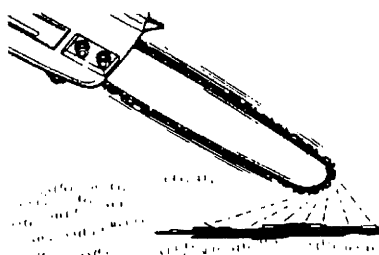

**重要**

空タンク給油直後は、ソーチェンにチェンオイルが回り始めるまで少し時間がかかることがあります。オイル切れの状態では高速運転するとソーチェンの傷みが早まりますので、木を切る前にソーチェンを低速で回転させ、チェンオイルが出ていることを確かめてから使用してください。


## エンジンのとめかた



**注意**

緊急時は直ちにエンジンの停止操作をしてください。

図21

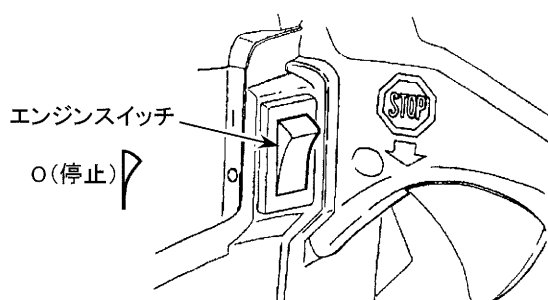

1. スロットルレバーを完全に戻し、低速でしばらく運転してください。
2. エンジンスイッチの下部を押して○「停止」位置にしてください。

**重要**

スロットルレバーを引いたままスイッチを切るとエンジンに無理がかかりますので、緊急時以外はスロットルレバーを戻してから停止操作をしてください。

## 各種装備について

### ■ チェンブレーキ




#### 注意

始業点検時にブレーキが正常に作動することを確認し、ブレーキの効きが悪い場合は販売店に点検整備を依頼してください。

#### 重要

ブレーキをかけたまま長時間エンジンを高速で運転すると、クラッチが発熱し、故障の原因となります。ブレーキが作動した場合は、直ちにスロットルから指を離してエンジンをアイドリング状態にしてください。

図22

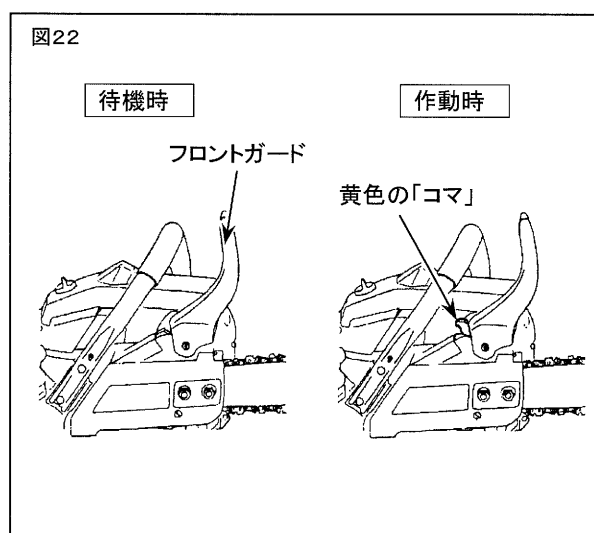


チェンブレーキは、フロントガードを前方に倒すことによりブレーキが作動してソーチェンの回転を強制的に停止させる装置です。

- ブレーキ作動時はフロントガード取り付け部の黄色の「コマ」が飛び出します。
- フロントガードを引き起こすとブレーキは解除されます。

## ■ キャブレタ氷結防止機構

|     |                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重 要 | 「氷結防止モード」のまま使用を続けると、気温が上がった時にエンジンがかかりにくくなったり、回転が変動することがあります。アイシングの恐れがない場合は必ず「通常運転モード」にセットして使用してください。 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

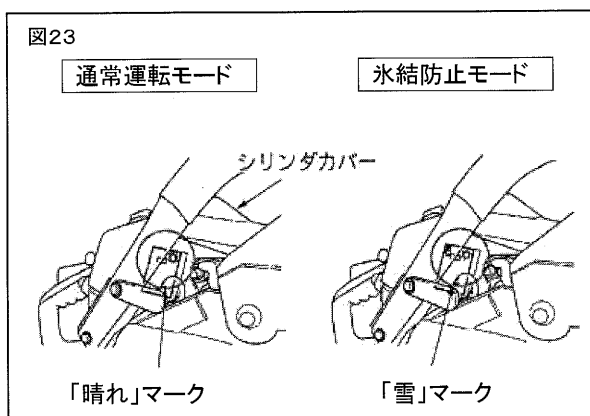


外気温0～5℃で湿度が高い時に運転するとキャブレタ内部に着氷し、エンジンの出力が落ちたり回転が不安定になることがあります。

(アイシング現象)

このような現象を防ぐため、本機にはエンジンで温められた空気をキャブレタに導いて着氷を予防するための「通気ハッチ」がシリンダカバーの右側面に設けられています。

通常は製品出荷時の「通常運転モード」のまま使用し、アイシングの恐れがある場合は、「氷結防止モード」に切り替えてから使用してください。

### 〔モード切り替え方法〕

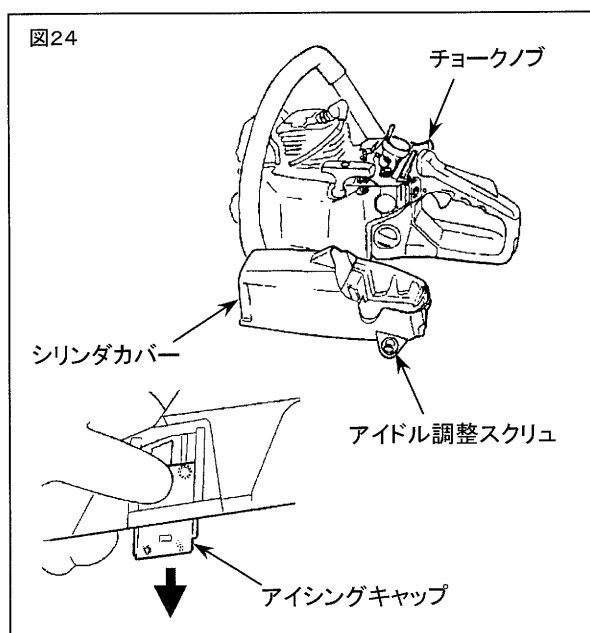

1. エンジンスイッチを切る。
2. エアクリーナカバーとエアクリーナを取り外してからチョークノブとアイドル調整スクリューをシリンダカバーから取り外す。
3. シリンダカバー取付スクリュー（内側3本、外側1本）をゆるめてシリンダカバーを取り外す。
4. シリンダカバー右側面の「アイシングキャップ」を指で下方に押して取り外す。
5. アイシングキャップを、「雪マーク」を上側にして元通りシリンダカバーに取り付ける。
6. シリンダカバーを元通り機体に取り付け、取り外した部品を元通り組み付ける。

## 伐木と造材作業



### 危険

伐木造材は専門知識と技能が要求される作業です。特に太い木を倒す場合や急斜面など条件が悪い場所での作業は危険が伴いますので、営林署や森林組合の指導に従い保安上の注意事項を順守してください。

### ■ 一般的注意事項

#### 重要

- ソーチェンを木材に強く押し付けて切ろうとすると腕の疲れが増すだけでなく、ソーチェンやガイドバーの磨耗を早め、機体にも無理がかかります。強く押し付けないと切れない場合は、ソーチェンのカッタの切れ味が低下していますので研ぎ直しをするか、新しいソーチェンと交換してください。
- ソーチェンが回らない状態のままエンジンを高速で運転し続けると、クラッチが発熱し、故障を起こすことがあります。

- 作業前に「安全作業について」の項と別冊のパンフレットを熟読し、簡単な丸太切り作業を数回行い、チェンソーの取扱いによく慣れてください。
- 鋸断はスロットル全開で行い、ソーチェンを木材に軽くあて、エンジン回転速度を一定に保つように押し付け力を加減してください。
- 鋸断中、木に挟まれてソーチェンが回らなくなった場合は直ちにスロットルレバーを戻してエンジンを止め、テコなどを使って切り口を開いてください。


## ■ 伐木



### 危険

木は常に受け口側に倒れるとは限りません。  
切断作業中は木の動きに十分注意してください。

図25

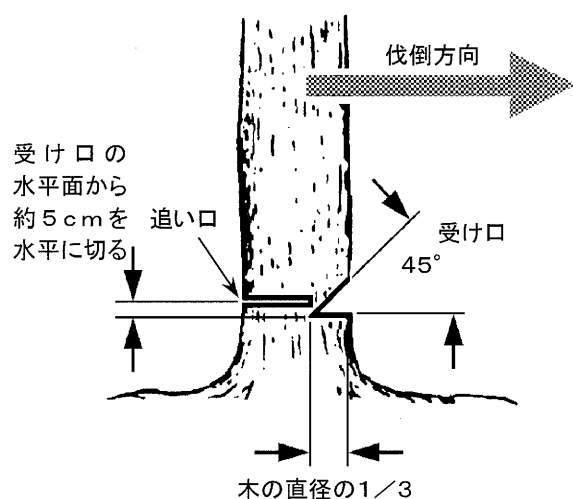

1. 環境条件、幹の曲がり具合、枝の張り具合、風向きなどを見て倒す方向を決めてください。
2. 木の回りの障害物を取り除き、しっかりした足場と伐倒後の退避場所を確保してください。
3. まず倒す側の幹にクサビ状の切り込み（受け口）を入れてください。
4. 次に反対側から幹に直角に切り込んでください（追い口）。
5. 木が倒れ始めたらエンジンを止め、安全な場所に退避してください。

### 補足

追い口の切り込み中にソーチェンが木に挟まれた場合は無理をせず、クサビなどで切り口を広げてから取り外してください。


## ■ 枝払いと丸太切り



### 危険

回りの木や地面により曲げられている枝や不安定な丸太は、切断中にハネ返ったり転がり出すことがあり非常に危険です。作業前に対象材の状況をよく調べ、必要に応じてロープ等で材を安定させてください。

図26

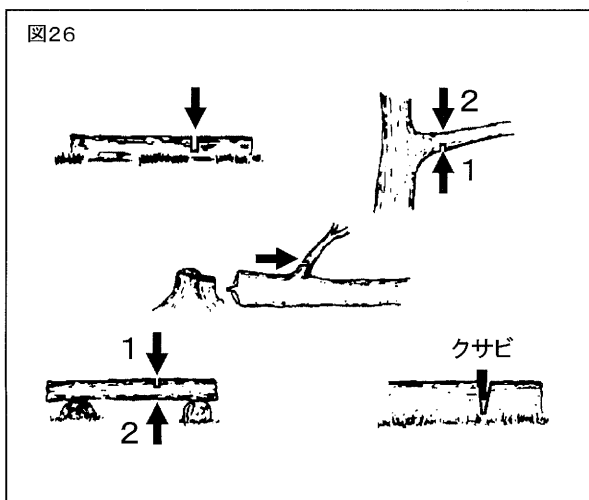

- 切断部に働いている力の向きを考え、切り口が開く方向に切ってください。
- 太い木の場合は、割れや裂けを防ぐため最初に反対側から1/3程度切り込みを入れてください。


## ■ 高所作業時での安全



### 危険

- 木の上および高所(高さが2メートルを超える箇所)での作業は、足場が不安定になり“非常に危険”ですので、以下の内容を厳守し安全に作業してください。
- 作業前に販売店または専門家の技術指導を受け、十分に訓練した上で作業に従事してください。


図A【木登り機での作業】

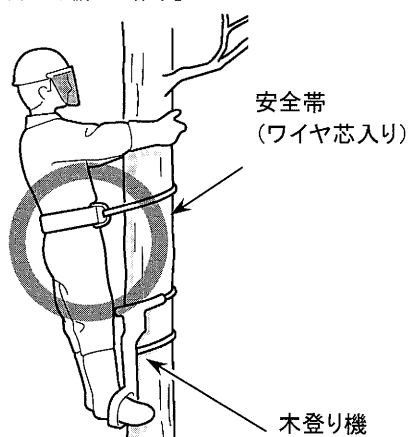

1. 高所作業用機器（高所作業車、木登り機など）を使用し、安定した足場を確保すると同時に安全帯（ワイヤ芯入りロープ付）を必ず着用し身体をしっかりと固定させる。（図A）

・足場の安定が確保されない器具は使用しないこと。

図B

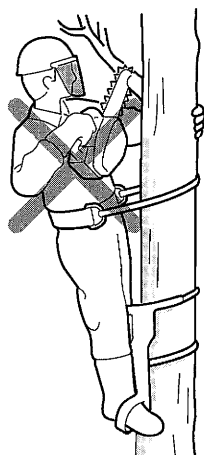


2. 両手で前後のハンドルを正しく握って操作する。（図B）

・片手持ち作業は行わないこと。

3. 身体の右側位置で作業する。（図B）

・身体の左側位置及び手前（懐位置）での作業は行わないこと。


図 C

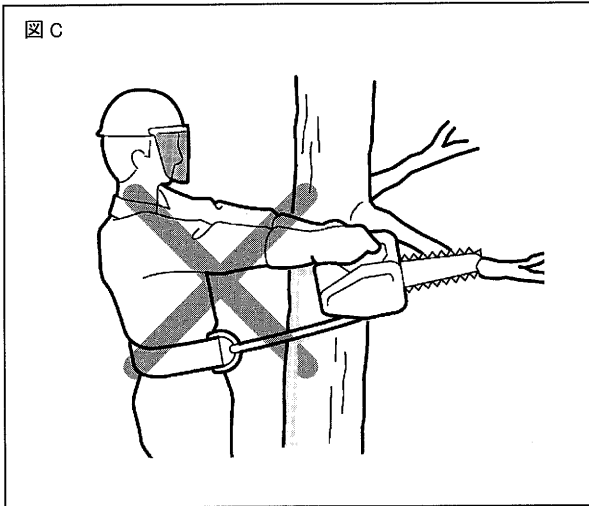

4. 両手の肘を軽く曲げて持ち、作業する。(図 B)

- ・腕を伸ばして作業しないこと。(図 C)


図 D

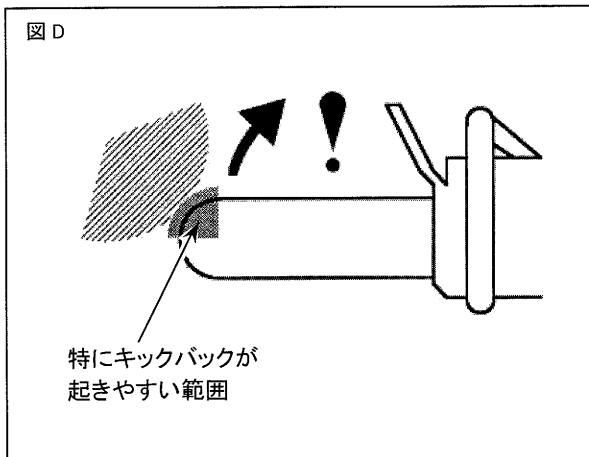

5. キックバック防止のため、ガイドバー先端部での作業は行わない。(図 D)

- ・止むを得ずガイドバー先端部での作業（突っ込み切りなど）を行う場合は、ゼノア純正のカービングバーを使用すること。

図 E

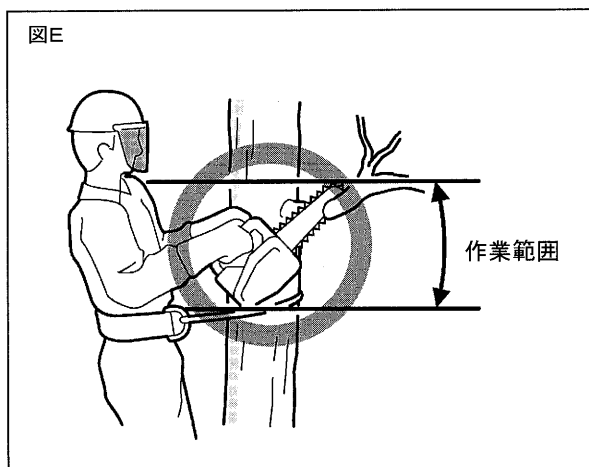

6. 肩から腰の範囲で作業する。(図 E)

- ・肩から上および腰から下では作業しないこと。

7. エンジンの始動は地上の安定の良い場所で行い、暖機運転とエンジンの回転を安定させた後、アイドリング状態（ソーチェンが回っていない）で木の上および高所に移動する。

- ・エンジン始動後、スロットルレバーの誤操作を防止するセーフティロックが確実に作動することを確認した上で移動すること。

## 点 検 整 備



### 注 意

- 目立て時および点検整備時は必ずエンジンを停止してください。
- 機体の改造やエンジンの分解はしないでください。
- 交換部品、油脂類はゼノア純正品または指定品を使用してください。

## ■ ソーチェンの目立て

### 重 要

刃の切れ味が悪いと、強く押し付けないと切れない、まっすぐ切れないなどの現象の他、機械の燃費や寿命にも悪影響をあたえます。  
特に、石や土、金属などにソーチェンが当たると、刃先がつぶれ極端に切れ味が低下しますので注意してください。

ソーチェンはタイプにより目立て方と駆動スプロケットの噛み合いピッチが異なります。目立て時や交換時は、お使いの製品で使われているソーチェンのタイプを本体シリンダカバー上面のラベルのピッチ表示または、ソーチェンのドライブリンクの刻印でご確認ください。

| ソーチェン<br>タイプ | 設定機種                            | ピッチ表示 | ドライブリンク刻印                                                                               | (参考)ドライブリンク数                   |
|--------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 25AP         | G3500P<br>G3500EZ<br>G3500EZ3   | 1/4P  |  25 | 76コマ(35cmバー用)<br>84コマ(40cmバー用) |
| 91VG         | G3500P1<br>G3500EZ1<br>G3500EZ4 | 3/8P  |  91 | 52コマ(35cmバー用)<br>57コマ(40cmバー用) |


作業能率は刃の切れ味に大きく左右されます。  
休憩時間などを利用してこまめに刃の目立てを  
するようお勧めします。  
作業現場での目立てには正しいサイズの丸ヤスリ  
(下表)と小形の平ヤスリをお使いください。

| ソーチェンタイプ  | ヤスリサイズ  | 純正ヤスリ品番     |
|-----------|---------|-------------|
| 25AP・91VG | φ 4.0mm | Z3381-91510 |


## 正しく目立てされたソーチェン

図27


上刃目立角度



横刃目立角度

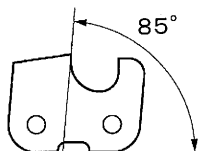

上刃切削角度

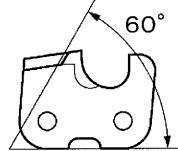


左右のカッタが同じ長さ




ドライ布林クの先が尖っている

図28

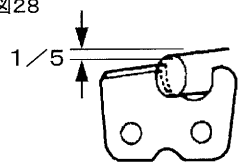

丸ヤスリの直径の1/5  
をカッタに出す

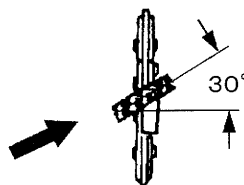


カッタのふところに丸ヤ  
スリを押し付けながら内  
側から外側にまっすぐ動  
かす



左手でソーチェンのぐらつき  
を押える


25AP

丸ヤスリをカッタ上面に対  
して10° 手元側に下げる

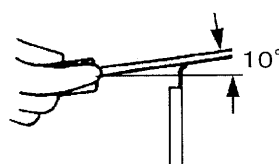

91VG

丸ヤスリはカッタ上面  
に平行を保つ

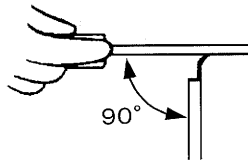


右カッタを研ぐときは親指に、  
左カッタを研ぐときは人差し指に力を入れる  
※左手でヤスリがけをする場合は逆勝手

### 〔目立て方法〕

1. ソーチェンを強めに張り、チェーンソーをしっかり固定してください。
2. 丸ヤスリをソーチェンのカッタに当て、手前からまっすぐ押してください。

図29


0. 64mm

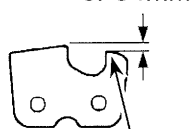

デプスゲージ  
(別売品)

丸みをつける

溝

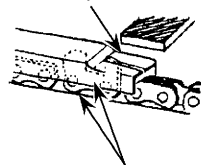


治具はガイドバーと  
平行になるように

3. デプスゲージ別売品 (品番 3310-91540) は、カッタの切り込み代を適正 (0. 64mm) に保つためのものです。  
目立てにより、カッタの長さが短くなった場合は、付属の治具 (バー掃除兼用) をソーチェンにセットし、溝のある面から出た部分を平ヤスリで削ってください。

### 重要


ゲージが低過ぎるとカッタの傷みが早くなりますので削り過ぎないように注意してください。

## ■ チェンオイル給油部

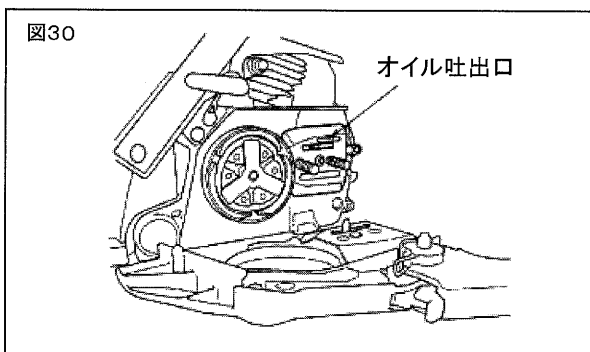


1日の作業終了後、ガイドバーとソーチェンを取り外して、チェンオイル吐出口回りとガイドバーの溝に付着しているゴミを取り除いてください。

**補足** ガイドバーは、偏摩耗防止のため時々上下を逆に組み付けてください。

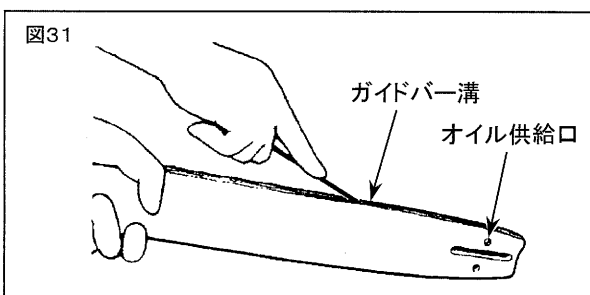

## ■ エアクリーナ

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>重 要</b></p> | <p>エアクリーナエレメントが詰まるとエンジンの出力が低下し、燃費が悪化します。また、エレメントを外して運転したり、変形・破損したエレメントを付けて運転を続けるとエンジン内部が異常摩耗します。</p> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

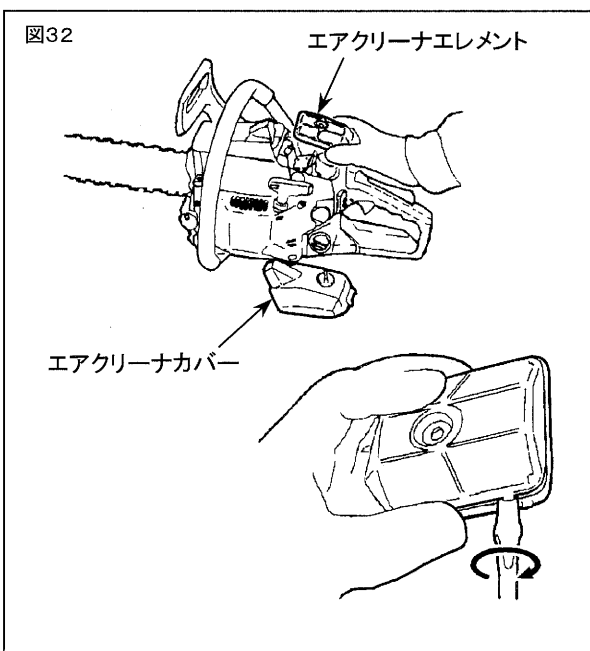


25時間使用毎を目安に、エアクリーナカバーを取り外してエレメントの汚れを点検し、ブラシなどで付着したゴミを取り除いてください。エレメントは分割することができます。エレメントの汚れがひどい場合は、中性洗剤入りの温湯でいいねいに洗い、よく乾燥させてから元通り取り付けてください。エレメントが変形・破損した場合は新品と交換してください。

## ■ スパークプラグ

|                                                                                              |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <b>注 意</b> | エンジン停止直後は素手でスパークプラグにさわらないでください。<br>高温のためやけどを負う恐れがあります。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>重 要</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● スパークプラグの締め付けが強過ぎるとシリンダのネジ部が破損することがあります。プラグ締め付け時は必ず付属のプラグレンチを使用してください。</li> <li>● 燃料を吸い込み過ぎたり、オイルの質が悪かったりするとスパークプラグの電極が汚れ、エンジンがかかりにくくなることがあります。</li> <li>● プラグ交換時は指定品を使用してください。<br/>指定外品を使用するとシリンダやピストンが破損することがあります。</li> </ul> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2.5時間使用毎を目安に、スパークプラグを取り外して電極を点検し、汚れている場合はワイヤブラシなどで取り除いてください。

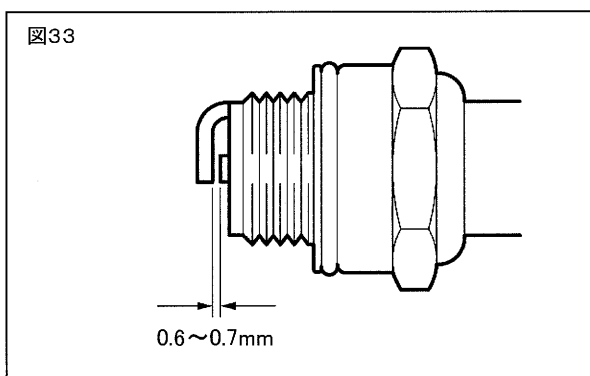

● プラグ交換時は指定品を使用してください。

| 指定<br>スパークプラグ | チャンピオン | CJ7Y                  |
|---------------|--------|-----------------------|
|               | NGK    | BPM7Y<br>または<br>BPM7A |

● 電極間隙は0.6~0.7mmが適当です。

● プラグ取り付け時は、指でねじ込んでから、最後に付属のプラグレンチで締め付けます。

【締め付けトルク】

15.3~22.4N・m {150~220kgf-cm}


**重要** 初めからプラグレンチで締め込むとねじ山が破損する恐れがあります。

## ■ 燃料フィルタ

### 重 要

燃料フィルタが詰まったり燃料パイプが折れ曲がっていると、エンジン回転が上がらなかったり回転変動を起こしたりします。

図34

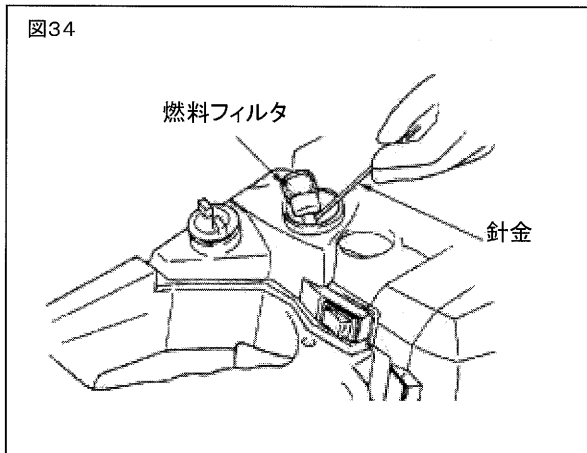


25時間使用毎を目安に、燃料タンクから燃料フィルタを取り出し、付着したゴミを取り除いてください。

フィルタが目詰まりしている場合は新品と交換してください。

**補足** 燃料フィルタをタンクに戻す際は、燃料パイプが折れ曲がらないように注意してください。

## ■ ソーチェン駆動スプロケット

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>注意</b> | スプロケット交換は、作業を誤ると運転中にクラッチがゆるんで外れる恐れがあります。スプロケットの交換が必要な場合は、お買い上げ店に依頼してください。 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|

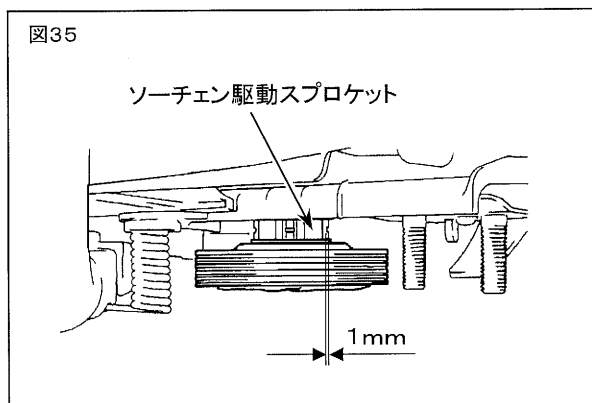


ガイドバーを取り外した時に、ソーチェン駆動スプロケットを点検し、歯が1mm以上摩耗したら新品と交換してください。

| 機 種                             | スプロケット |    |             |
|---------------------------------|--------|----|-------------|
|                                 | ピッチ    | 歯数 | 品番          |
| G3500P<br>G3500EZ<br>G3500EZ3   | 1/4    | 8  | Z2850-51111 |
| G3500P1<br>G3500EZ1<br>G3500EZ4 | 3/8    | 6  | Z2860-51111 |

## ■ 冷却用空気通路

|           |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>注意</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● エンジン停止直後は素手でシリンダやマフラ、スパークプラグなどに触らないでください。高温のためやけどを負う恐れがあります。</li> <li>● 始業点検時にマフラ回りを点検し、付着している木屑や枯葉を取り除いてください。放置するとマフラ過熱の原因となります。火災予防の上からもマフラ回りは常にきれいにしておくようにしてください。</li> </ul> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>重要</b> | 掃除のため取り外したカバー類を取り付ける際は、元通りに正しく組み付けてください。<br>取り付け方を誤ると、振動により部品が異常摩耗したり破損することがあります。 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|

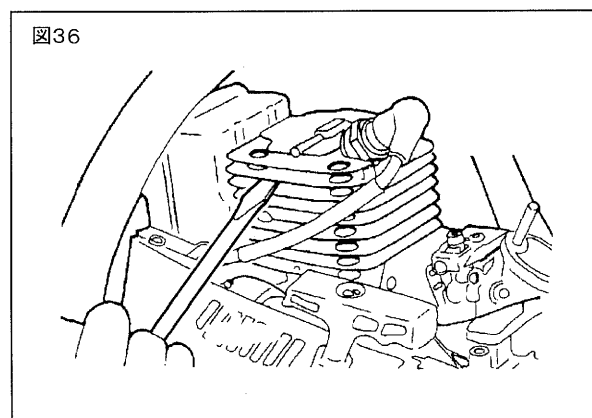

このエンジンは空冷式です。冷却用の空気取入口やシリンダフィンの間にゴミが詰まるとエンジンが過熱し、故障の原因となります。時々点検し、ゴミを取り除いてください。

## ■ エンジンの調整



### 警告

エンジンの調整を誤ると、エンジンの最高回転数が許容値を超え、エンジンが破損する恐れがあります。高速回転中のエンジン破損は、破片によって重大事故を招く危険があります。エンジン調整時は、下記の要領を必ず守ってください。



### 注意

スロットルレバーから指を離した後もソーチェンが回り続ける状態は危険です。下記要領でアイドル調整スクリュを再調整しても直らない場合は、スロットルレバーの作動不良やクラッチ故障などの可能性がありますので、お買い上げ店に点検修理を依頼してください。


### 重要

●エンジンの回転数は工場出荷時に調整されていますが、運転条件の変化（エンジンのなじみ具合、空気密度の変化等）により、再調整が必要となる場合があります。調整が必要な場合は、下記要領で行ないますが、不慣れな方はできるだけお買い上げ店に依頼してください。

## 〔アイドルリング回転数の調整手順〕

図37

アイドル調整スクリュ

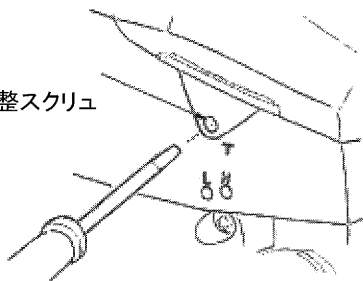

1. エアクリーナカバー左側下の黒い樹脂の穴の奥にあるアイドル調整スクリュをキャブレタ調整用ドライバで回してください。右に回すと回転が上がリ、左に回すと回転が下がります。
2. エンジンをかけ、2～3分中速で暖機運転した後、スロットルレバーを戻して様子を見てください。このとき、ソーチェンが回り続けるようならスクリュを左に回してエンジン回転を下げてください。エンジンが止まってしまう場合は回転数を上げてください。

標準アイドルリング回転数


2700～3100rpm

## 〔燃料ニードルの調整手順〕

**重要** 燃料ニードルの調整を誤るとエンジン不調や故障(回転不安定、燃費増大、過熱による焼き付など)の原因となりますので注意してください。

燃料ニードル基準開度とエンジン回転数

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 低速ニードル(L) | 1回と1/4 ±1/4     |
| 高速ニードル(H) | 1回と1/2 ±1/4     |
| 無負荷最高回転数  | 12000～13000 rpm |

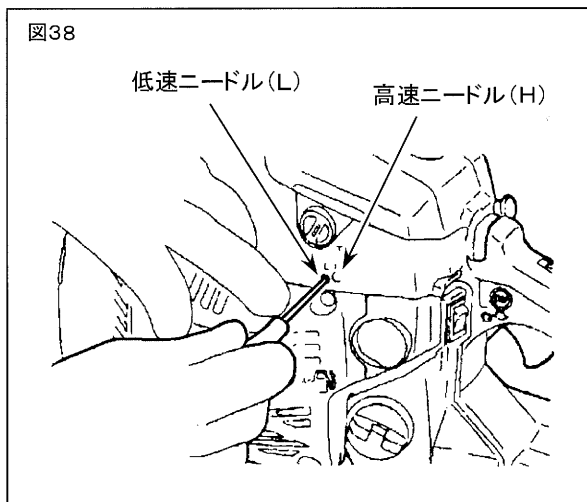

- 調整前にエアクリーナと燃料フィルタを清掃してください。ガイドバー、ソーチェンを本体に組み付け、ソーチェンを適切に張ってください。
- エンジン停止状態で燃料ニードルを基準開度にセットします。  
マイナスドライバをエアクリーナカバー左側の穴(左：低速ニードル、右：高速ニードル)に挿し込み、中のねじを右に回して、止まった位置から基準開度分、左に戻してください。
- 低速ニードル(L)を調整します。  
エンジンを始動し、暖機運転後アイドル運転でアイドリング回転数を調整してください。  
次に、アイドル運転時の回転安定性と、加速性をチェックしてください。  
低速ニードルを右に回すと低速運転時の混合気は薄くなり、左に回すと濃くなります。  
許容範囲内で左右にニードルを回して、最適な位置にセットしてください。  
低速ニードルを右に回し過ぎると加速が悪くなり、左に回し過ぎるとアイドル運転時に機体を傾けた際にエンストしやすくなります。
- 高速ニードル(H)を調整します。  
低速ニードルの調整が終わったら、スロットル全開で調子を見てください。  
高速ニードルを右に回すと高速運転時の混合気は薄くなり、左に回すと濃くなります。  
許容範囲内で左右にニードルを回して、最適な位置にセットしてください。  
高速ニードルを右に回し過ぎると出力不足、超過回転などの原因となり、左に回し過ぎると燃費が悪くなります。

## ■ 長期保管時の手入れ

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  危険 | <p>引火による火災の恐れがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 燃料抜き取り時は、火気を遠ざけてください。</li><li>● 燃料をこぼさないように注意し、こぼれた燃料は完全にふき取ってください。</li><li>● 燃料の保管容器のキャップはしっかり締めてください。</li></ul>                                                |
| 重要                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 長期間(2ヵ月以上)使用しない場合は、燃料タンクとキャブレタから燃料を抜いてください。燃料を入れたまま長期間放置すると燃料が変質してキャブレタ内部が詰まり、エンジン故障(始動不良や出力不足)の原因となります。</li><li>● 保管時は、燃料タンクのキャップをゆるめにしてください。強く締め過ぎると経時変化によりパッキンが変形することがあります。</li></ul> |

1. 機体やガイドバー、ソーチェンの汚れを落としながら、各部の損傷やゆるみなどの有無を点検し、異常が発見された箇所は次回の使用に備え完全に整備してください。
2. エンジンを始動し、自然に止まるまで運転してください。
3. オイルタンクからチェーンオイルを排出してください。
4. スパークプラグを取り外し、2サイクルオイルを1～2mL エンジン内に入れてください。スタータロープを2～3回引いてからプラグを元通り取り付け、圧縮位置で止めてください。
5. ガイドバーやソーチェンなどの金属部に防錆油を薄く塗ってください。
6. 機械は、物置の棚など、しっけやホコリが少なく、子供の手が届かない場所に場所に保管してください。

## 故障のときは

| 現 象                     | 主 な 原 因               | 処 置                                    |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| エンジンが始動しない              | ・ エンジンスイッチが停止位置になっている | ・ スイッチを運転位置にする(19頁)                    |
|                         | ・ 燃料不良(異質、劣化)         | ・ 正しい燃料と交換(15頁)                        |
|                         | ・ 燃料吸い込み過ぎ            | ・ チョークを開き、スロットルを始動位置にしてロープを繰り返し引く(18頁) |
|                         | ・ マフラ排気口詰まり           | ・ マフラ清掃                                |
|                         | ・ スパークプラグ電極汚損、短絡、断線   | ・ 電極清掃またはプラグ交換(31頁☆)                   |
|                         | ・ エンジンスイッチ故障(短絡)      | ・ スイッチ交換(★)                            |
| 停止スイッチを操作してもエンジンが止まらない  | ・ エンジンスイッチ故障(接触不良)    | ・ スイッチ交換(★)                            |
| エンジンの回転を上げててもソーチェンが回らない | ・ チェンブレーキがかかっている      | ・ ブレーキを解除する(22頁)                       |
| エンジンが加速しない              | ・ 燃料不良(異質、劣化)         | ・ 正しい燃料と交換(15頁)                        |
|                         | ・ 燃料フィルタ目詰まり          | ・ 燃料フィルタ清掃または交換(32頁☆)                  |
|                         | ・ キャブレタ燃料ニードル絞り過ぎ     | ・ 再調整(35頁)                             |
|                         | ・ マフラ排気口詰まり           | ・ マフラ清掃                                |
| スロットルを戻すとエンストする         | ・ アイドリング回転数が低過ぎる      | ・ 再調整(34頁)                             |
| スロットルを戻してもソーチェンが回り続ける   | ・ アイドリング回転数が高過ぎる      | ・ 再調整(34頁)                             |
| 回転が変動する                 | ・ 燃料フィルタ目詰まり          | ・ 燃料フィルタ清掃または交換(32頁☆)                  |
| 強く押し付けないと切れない           | ・ ソーチェン切れ味低下          | ・ ソーチェン目立て(28頁)                        |
| まっすぐ切れない                | ・ 左右のカッタの切れ味が不均等      | ・ ソーチェン目立て(28頁)                        |
| ソーチェンが外れやすい             | ・ ソーチェンの張りがゆる過ぎる      | ・ 再調整(11、13頁)                          |
| 燃費悪化                    | ・ エアクリーナ目詰まり          | ・ エアクリーナ清掃(30頁)                        |
|                         | ・ ソーチェン切れ味低下          | ・ ソーチェン目立て(28頁)                        |
|                         | ・ キャブレタ燃料ニードル開き過ぎ     | ・ 再調整(35頁)                             |

- ・ 上記処置を講じても現象が改善しない場合や、上記以外の不調現象が生じた場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- ・ ☆印のついている処置につきましては、お買い上げ店で純正部品をお求めください。
- ・ ★印のついている処置につきましては、お買い上げ店にご依頼ください。

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>危 険</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 機械の改造や分解等はしないでください。運転時に機体が破損したり、燃料漏れや作動不良による不測の事故を招く恐れがあります。</li> <li>● 点検処置時はタバコなどの火気を遠ざけてください。<br/>燃料に引火する恐れがあります。</li> <li>● 機体各部の締結部品(ボルト、ナット、ネジ類)は必ず純正品または指定品を使用してください。規格外品を使用すると、使用中に機体が破損したり部品が脱落したりして不測の事故を招く恐れがあります。</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 保証書

|          |                                  |                                   |                                   |      |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|
| 商品名・型式   | <input type="checkbox"/> G3500P  | <input type="checkbox"/> G3500EZ  | <input type="checkbox"/> G3500EZ3 | 製造番号 |
| ゼノアチェンソー | <input type="checkbox"/> G3500P1 | <input type="checkbox"/> G3500EZ1 | <input type="checkbox"/> G3500EZ4 |      |
| (購入者)    | おところ・電話番号                        |                                   | お買い上げ日（販売店記入）                     |      |
|          |                                  |                                   | 年 月 日                             |      |
|          | 販売店名・電話番号（販売店記入）                 |                                   |                                   |      |
|          | お名前                              |                                   | (印)                               |      |

お買い上げいただきました商品は厳重な品質管理のもとに製造されておりますが、万一、材質または製造上の欠陥により故障が発生した場合は下記規定に従って無料で修理させていただきます。

## ■ 保証の有効期間

この保証は未使用商品お買い上げ日から**満6ヶ月間**有効です。ただし、上記販売店記入欄が空白の場合は無効となりますので、お買い上げ時にご確認ください。

## ■ 保証手続

この保証による無料修理（以下、保証修理といいます）をお受けになる際は、商品に本書を添えてお買い上げ店にご持参ください。

## ■ 保証除外事項

次のいずれかの場合は保証修理または損失補填の責を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・取扱説明書記載の注意事項に従わなかったり、日常点検整備を怠った結果生じた故障
- ・弊社の認めない改造およびそれらに起因する故障
- ・お買い上げ店または弊社特約店以外での修理およびそれらに起因する故障
- ・商品分解状態でのお持ち込み
- ・純正部品または指定品以外の使用に起因する故障
- ・商品の機能に影響しない音、振動、オイルのにじみなどの感覚的現象
- ・使用損耗および経時変化による外観の劣化（刃物の切味低下、褪色、発錆、打痕、擦過キズなど）
- ・自然災害または事故、過失、不注意による機体の損傷
- ・消耗部品および油脂類（スパークプラグ、パッキン、ガスケット、エアクリーナエレメント、燃料フィルタ、ガイドバー、ソーチェン、スタータロープ、ゴム部品、およびこれらに類する消耗品、燃料、エンジンオイル、チェンオイル、グリースおよびこれらに類するもの）
- ・修理品運搬などの付随的費用および商品を使用できなかったことによる損失（休業経費、代替資材費、役務経費等）
- ・商品が日本国外で使用される場合（This warranty is valid only in Japan.）

この製品の補修用部品の供給年限は製造打切後8年です。

- ・ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。
- ・補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

## コマツゼノア

本社：〒350-1192 埼玉県川越市南台 1-9

サービスG ☎ (049) 243-1110

<http://www.zenoah.co.jp/>



**JAB**  
Q S, E M S  
Accreditations  
R001, R005



**QMS, EMS**  
JIS Q 9001:2000, JIS Q 14001:1996  
JSAQ136, JSAE542

1997年品質マネジメントシステム(規格ISO9001)審査登録  
2002年川越・郡山工場環境マネジメントシステム(規格ISO14001)審査登録

北海道支店 ☎ (0133) 73-0355

東北支店 ☎ (022) 235-4621

東京支店 ☎ (049) 243-6380

東関東営業所 ☎ (043) 432-0005

中部支店 ☎ (052) 792-7282

北陸営業所 ☎ (076) 247-2141

大阪支店 ☎ (06) 6864-0065

西部支店 ☎ (086) 241-3632

九州支店 ☎ (092) 504-6261

鹿児島営業所 ☎ (0995) 63-1779

(平成16年11月現在)

848-C4A-93A0 (E1/A411) WORD-KZ